



**РУКОВОДСТВО
ПО МОНТАЖУ**

EUROAIR
powered by **VB**-airsuspension

делаем жизнь комфортнее



**RENAULT MASTER X62
NISSAN NV400 X62
OPEL MOVANO X62**

**Вспомогательная пневмоподвеска
Комплект 1550722100, 1550722100K**



© 2017, EuroAir

Все права защищены. Никакая часть настоящей публикации, в том числе рисунки и схемы, не может быть воспроизведена, сохранена в запоминающих системах или передана в любой форме и любым способом - электронным, механическим, фотокопировальным, звукозаписывающим или иным - без предварительного разрешения издателя.

Автомобиль

Марка	Модификация	Год	
Renault Master, Nissan NV400, Opel Movano	X62 FWD (передний привод), X62 RWD(задний привод), X62 DRW (спаренные задние колеса)	05/2010-	1650-1900 2100-2300 2800-3200

Время монтажа




Нормочасов: 3 (базовый набор) + 2 (комфортный набор)

Символы


	затянуть
 130 Nm	затянуть с моментом
	указание

Цветовая маркировка

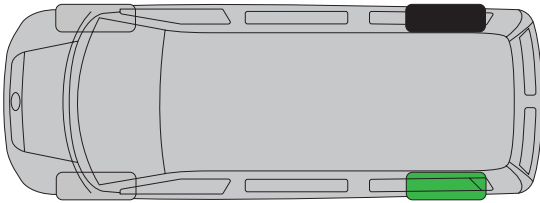Цвет		
Черный		справа сзади
Зеленый		слева сзади


Установка

Надежно зафиксируйте автомобиль и снимите отбойники

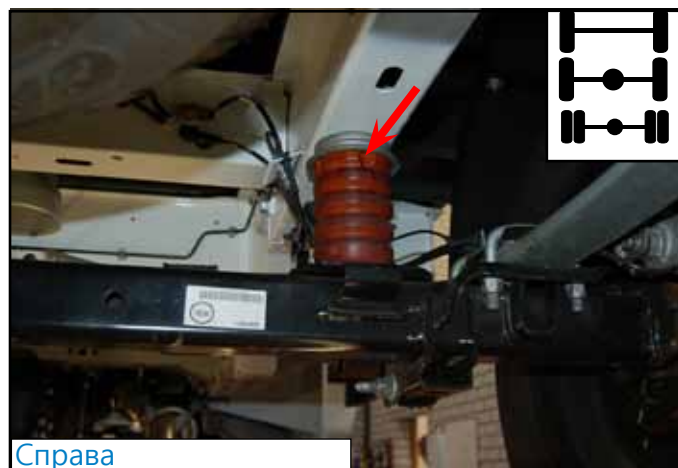

Установите верхнюю пластину на место отбойника отогнутым фланцем внутрь шасси: слева- **зеленый**, справа- **черный**


Использовать
-1x M10x25 болт с потайной головкой

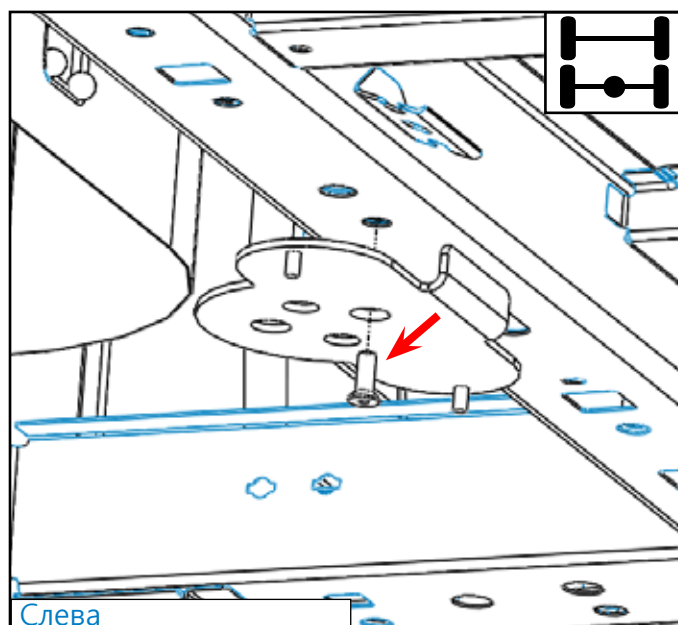

Установите верхнюю пластину на место отбойника отогнутым фланцем наружу от кузова

 **Использовать переднее отверстие**




Использовать:
-1x M10x25 болт с потайной головкой

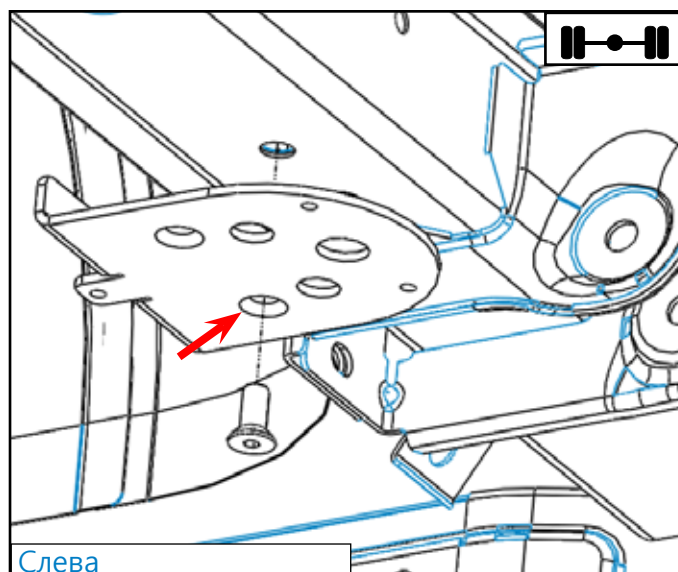

Соберите пневмобаллон, как указано на изображении.

 Соблюдайте правильное положение верхней и нижней пластин.


Левая и правая сторона являются зеркальными !

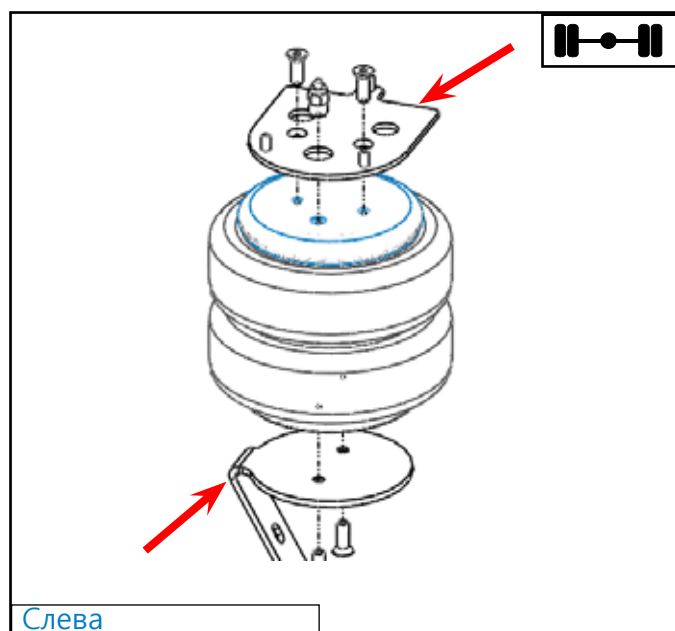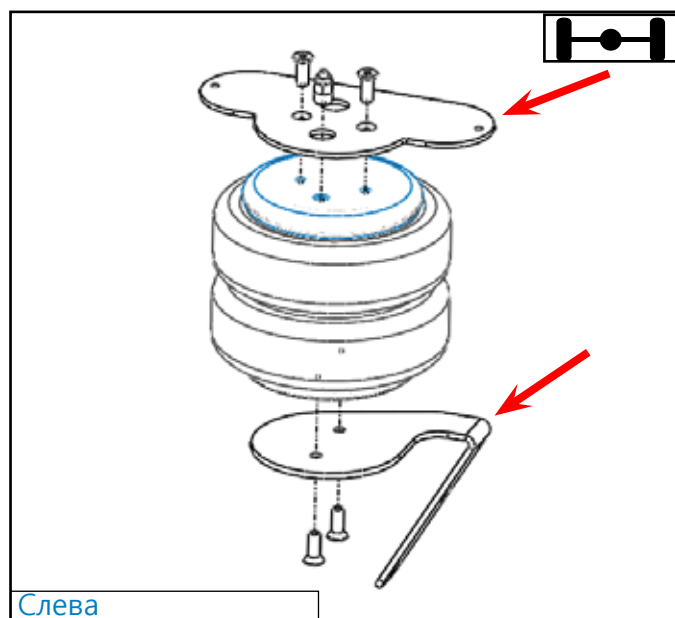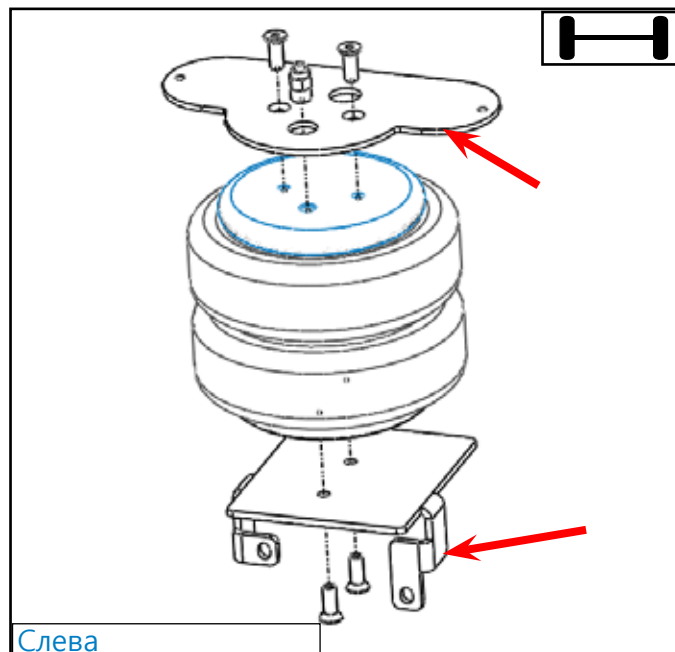

Установите пневмобаллон на верхнюю пластину шасси.
Затем закрепите пневмобаллон на оси автомобиля.

Использовать:
-2x M6 гайка
-2x M6 шайба


-2x M8 болт
-2x M8 гайка
-2x M8 шайба

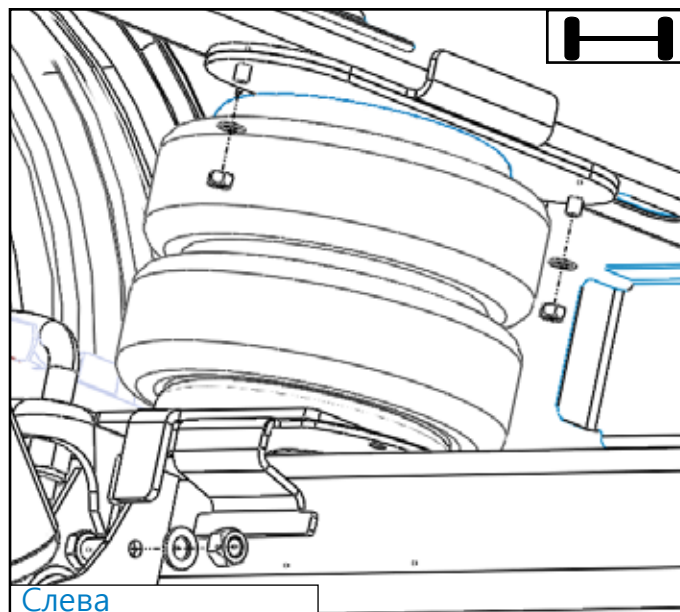

Установите пневмобаллон на верхнюю пластину шасси.
Затем закрепите пневмобаллон на оси автомобиля

Использовать:
-2x M6 шайба
-2x M6 гайка


-2x M8 болт
-2x M8 шайба

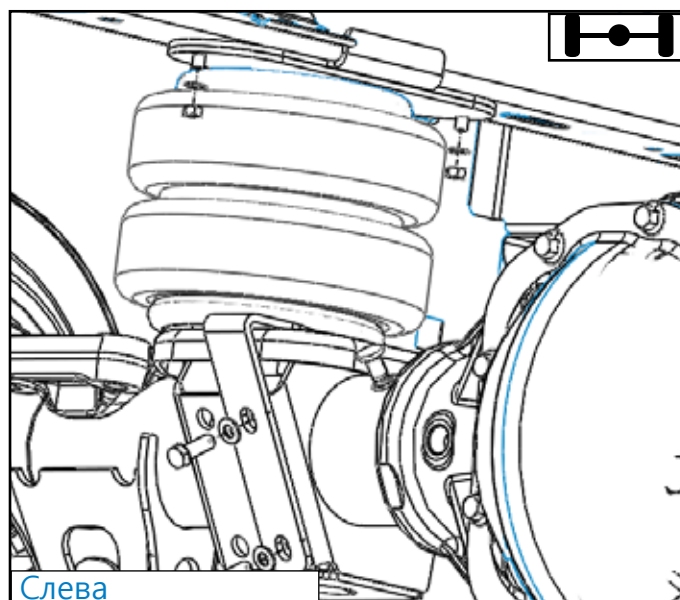

Установите пневмобаллон на верхнюю пластину шасси.
Затем закрепите пневмобаллон на оси автомобиля.


Использовать:
-3x M6 гайки
-3x M6 шайбы

-2x M8 болта
-2x M8 гайки

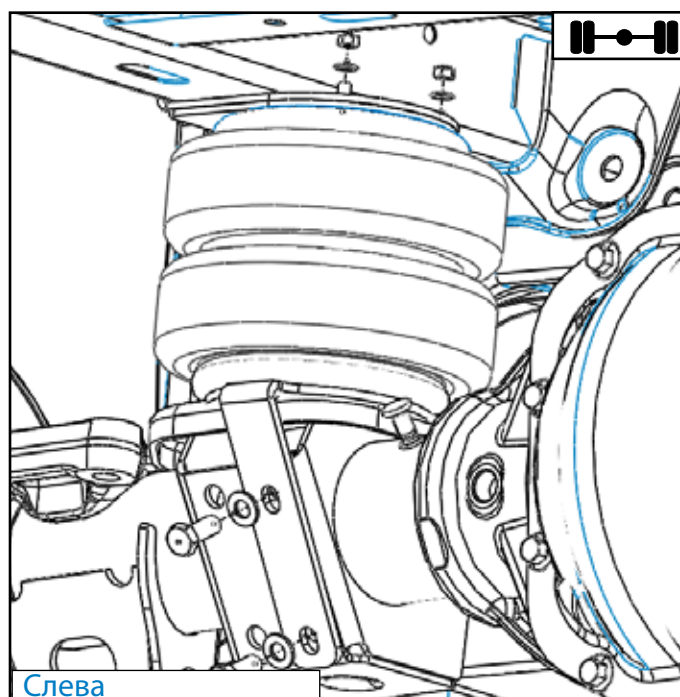

Закрепите воздушную магистраль как указано на картинке: слева- **зеленый**, справа- **черный**

Проложите магистраль под автомобилем через В-стойку к креслу водителя/приборной панели.

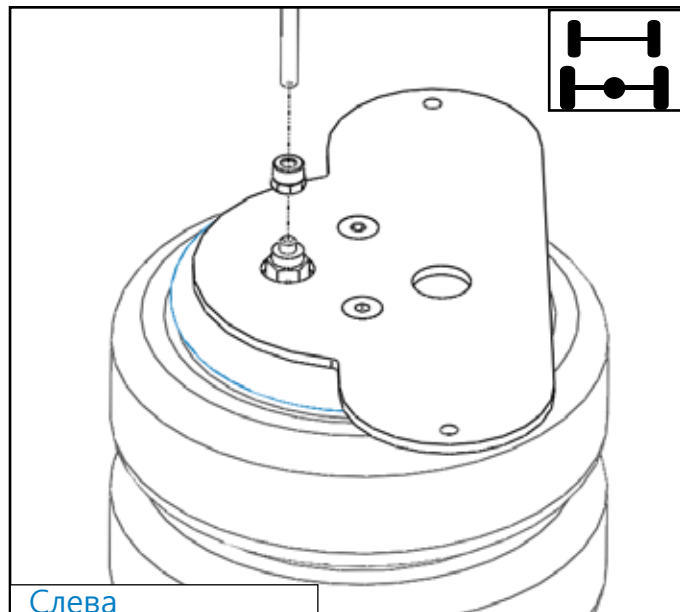

Соедините:
зеленую магистраль- с левым пневмобаллоном,
черную магистраль- с правым баллоном,
синюю магистраль- с компрессором.



Закрепите панель управления под сиденьем водителя.

Использовать:
-2x M5 гайки



Возможно, что в указанных местах отсутствуют пластинчатые гайки. В случае, если они предустановлены, можно пропустить данный шаг.

* Осторожно отогните приборную панель и установите две пластинчатые гайки



Закрепите управление на приборной панели.

* Применимо для домов на колесах и праворульных автомобилях.


Использовать:
-2x M5 шестигранный болт




Сдвиньте сиденье водителя вперед, выверните винты и разместите монтажную пластину под полкой. Обратите внимание на реле. Описывается сторона, где установлено управление.




Указание: домкрат переместить

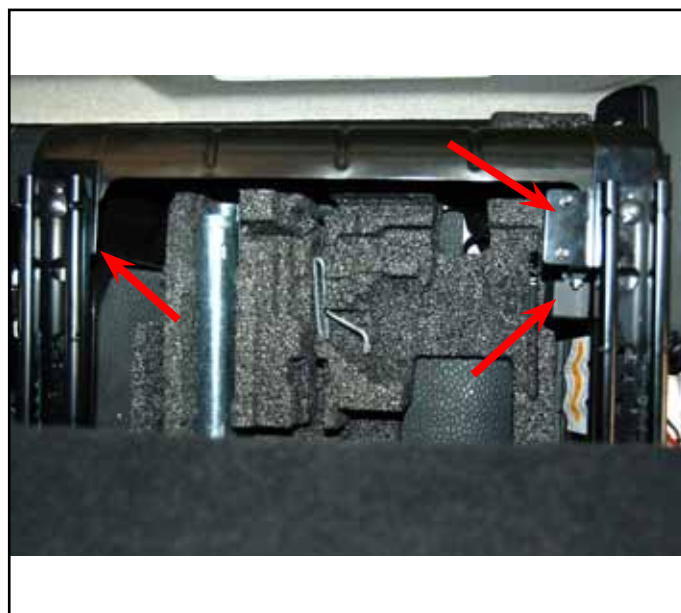

Установите компрессор на днище и закрепите двумя фланцевыми гайками М5.
Установите реле.

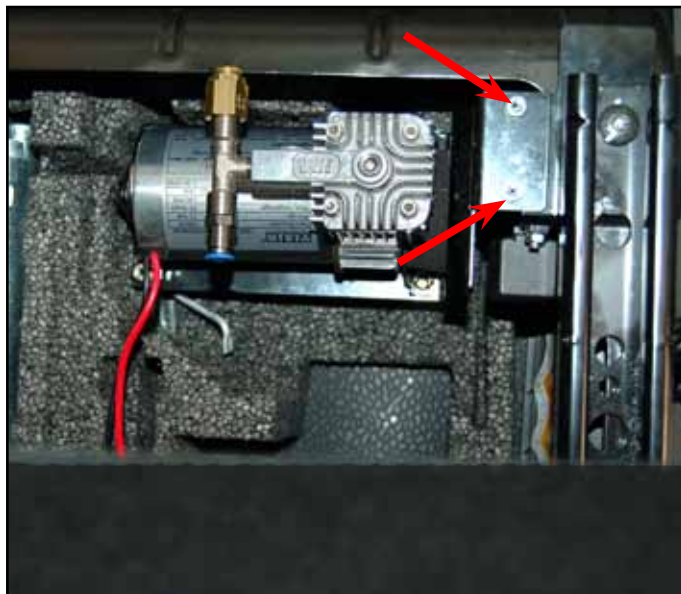

Установите кабели, как показано на картинке:
- Красно-черный к красно-черному
- Бело-желтый к бело-желтому
- Последний кабель к реле

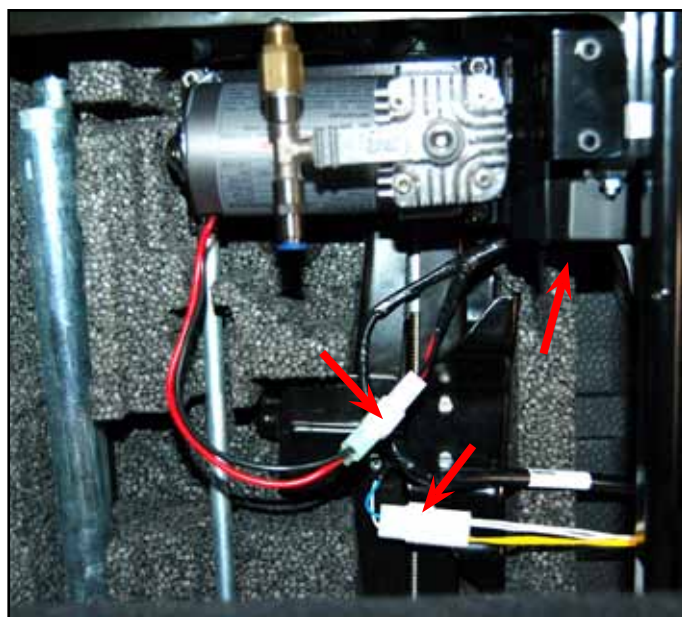


Снимите накладку водительской ступени.
Снимите плюсовой провод.
Снимите блок предохранителей. (см. фото).



Установите винтовой штифт в блоке предохранителей, в задней части.

Установите 30А предохранитель в блоке.

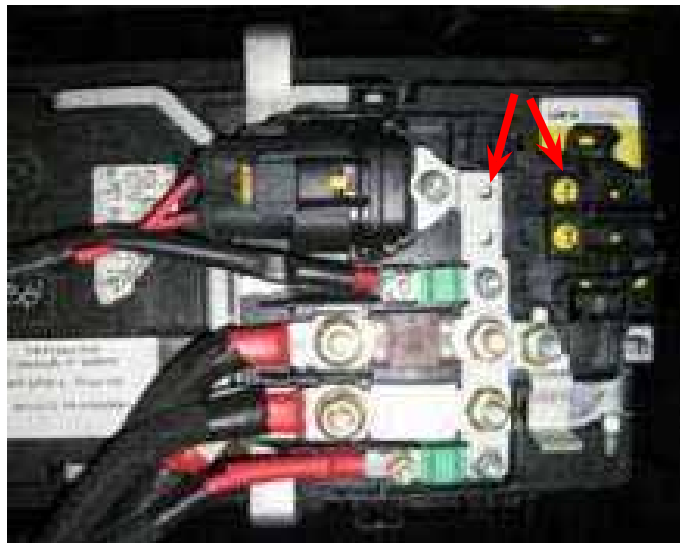

Подключите электрокосу к аккумулятору:

- Красный на плюс (30А предохранитель)
- Черный на массу (см. фото)

Установите предохранитель 20А (Mini) в кабель.

Разместите инфонаклейки вблизи (max. 10 см) панели управления или впускного вентиля.

Разместите инфонаклейку "Предохранитель рядом с батареей" рядом или на блоке предохранителей.





EUROAIR
*powered by **VB**-airsuspension*

www.vbrus.ru

